GAP Flasher

Pour tous les
véhicules couverts

Par

GAP Innovation

Guide d'Installation, ACC1007 V1.4

Avertissements

Les distributeurs, revendeurs, ainsi que le fabricant (GAP Innovation, Inc.) déclinent toute responsabilité pour les dommages subis lors de l'utilisation du produit. Cela inclut tous dommages au véhicule lui-même, ses constituantes ou tous autres biens. Ceci inclut aussi toutes blessures encourues par l'utilisateur ou toutes autres personnes.

La garantie est limitée à la fonctionnalité du produit lui-même. Pour de plus amples détails concernant la garantie, s'il vous plaît consultez la dernière page de ce document.

Conditions

Ne pas copier. Lors de l'achat de nos produits, du téléchargement de notre application, de l'utilisation de nos produits ou de l'application, vous acceptez de ne pas procéder à une ingénierie inverse, copier, extraire des données ou toute autre manipulation autre que l'utilisation prévue.

Bien que des efforts considérables aient été faits pour rendre l'information fournie dans ce manuel aussi complet et précise que possible, il est inconcevable de couvrir tous les cas possibles. Les auteurs n'accepteront aucune responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir lors de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces procédures. Les auteurs déclinent toute responsabilité pour tous dommages, blessures corporelles ou dommages à la propriété qui pourraient être causés par l'utilisation ou la mauvaise utilisation du produit. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d'information manquante ou incorrecte. L'utilisateur accepte toutes responsabilités découlant de l'exécution de procédure qui sont décrites dans ce manuel ou par l'outil lui-même.

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Suggestion pratique

À des fins pratiques et même de sécurité, il est suggéré que l'utilisateur possède une version à jour du présent Manuel en format PDF dans son, ou ses appareils mobiles. Ainsi, une accessibilité aux procédures sera possible en tout lieu et à tout moment. Par le fait même, la version informatisée facilitera la recherche par mot-clé sur un sujet en particulier.

Il est possible de procéder au téléchargement des guides et du Manuel de l'Utilisateur sur le site web du fabricant.

Les guides et le manuel de l'utilisateur sont mis à jour régulièrement.

Table des matières

1. Définition des câbles.....5
   - Câble # 1 5
   - Câble # 2 6
   - Câble # 3 6

2. Câble # 1, fil se branchant au câblage GAP Flasher 7
   - Terminal et connecteur OBD de type A..... 7
   - Terminal et connecteur OBD de type B 8
   - Terminal et connecteur OBD de type C 9
   - Branchement du câble # 1 de type A, B ou C au câble # 2 11

3. Câble # 2 12
   - Branchement du fil de mise à la terre avec celui de la prise accessoire . 12
   - Acheminez le câble vers la jonction du harnais capot et châssis 14

4. Cable # 3, installation du bouton 15

Garantie Limitée 17

Liste des figures

Figure 1. Câble # 1, Type A, bouton optionnel 5
Figure 2. Câble # 1, Type B, bouton optionnel 5
Figure 3. Câble # 1, Type C, bouton optionnel 5
Figure 4. Câble # 2, bouton optionnel 6
Figure 5. Câble # 3, bouton optionnel 6
Figure 6. Bouton optionnel, câblage OBD et terminal de type A 7
Figure 7. Position 8, câblage Anti Retard OBD, type A 7
Figure 8. Bouton optionnel, câblage OBD Anti Retard et terminal de type B 8
Figure 9. Connecteur OBD Anti Retard de type B débarré 8
Figure 10. Position 8, connecteur OBD, type B 8
Figure 11. Bouton optionnel, câblage OBD et terminal de type C 9
Figure 12. Position 8, câblage Anti Retard OBD, type C 9
Figure 13. Position 8, câblage Anti Retard OBD, type C 10
Figure 14. Verrouiller, câblage Anti Retard OBD, type C 10
Figure 15. Branchement du câble de type A, B ou C au câble principal 11
Figure 16. Prise accessoire, bague de retenue 12
Figure 17. Branchement mise à la terre 12
Figure 18. Branchement des fils a la prise accessoire 13
Figure 19. Acheminez le câble au connecteur du capot 14
Figure 20. Installation du bouton, encoche pour poigner et fils 15
Figure 21. Installation du bouton, positionnement 15
Figure 22. Installation du bouton, partie arrière 15
Figure 23. Acheminez le câble # 4, guidon, ... 16
Figure 24. Branchement câble # 3 et 4 a la jonction guidon 16

1. Définition des câbles

Câble # 1

Trois connecteurs de type OBD différent ont été utilisés pour la fabrication des câbles Anti Retard GAP Flasher. Le kit inclut trois câbles #1 couvrant chacune des possibilités et un seul est nécessaire selon le connecteur OBD utilisé.

Câble # 1, Type A

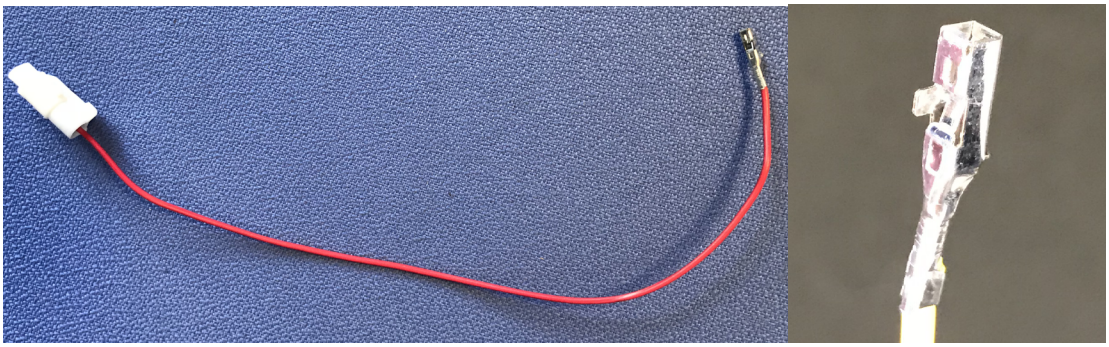


Figure 1. Câble # 1, Type A, bouton optionnel

Câble # 1, Type B

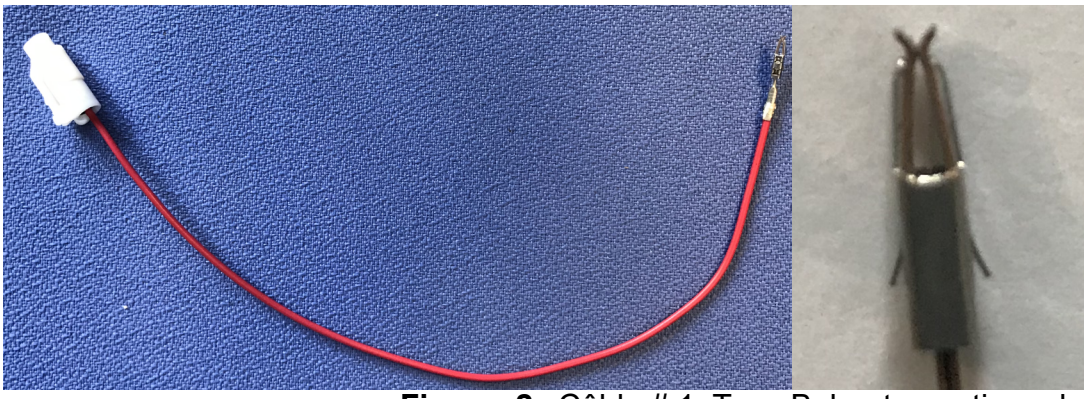


Figure 2. Câble # 1, Type B, bouton optionnel

Câble # 1, Type C

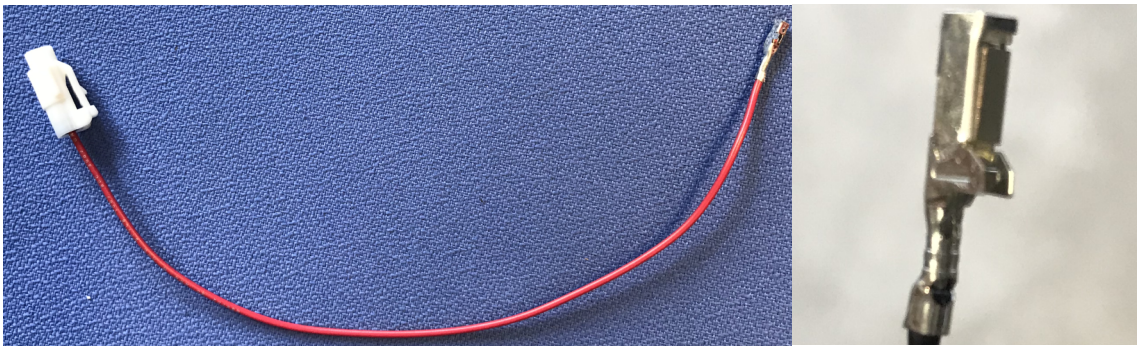


Figure 3. Câble # 1, Type C, bouton optionnel

Câble # 2

Relie le câble #1 et 3 ensemble

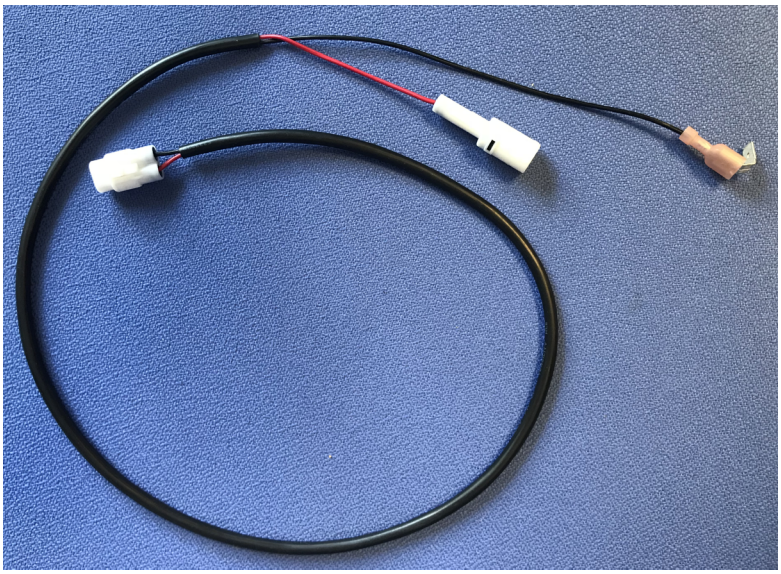


Figure 4. Câble # 2, bouton optionnel

Câble # 3

Le bouton

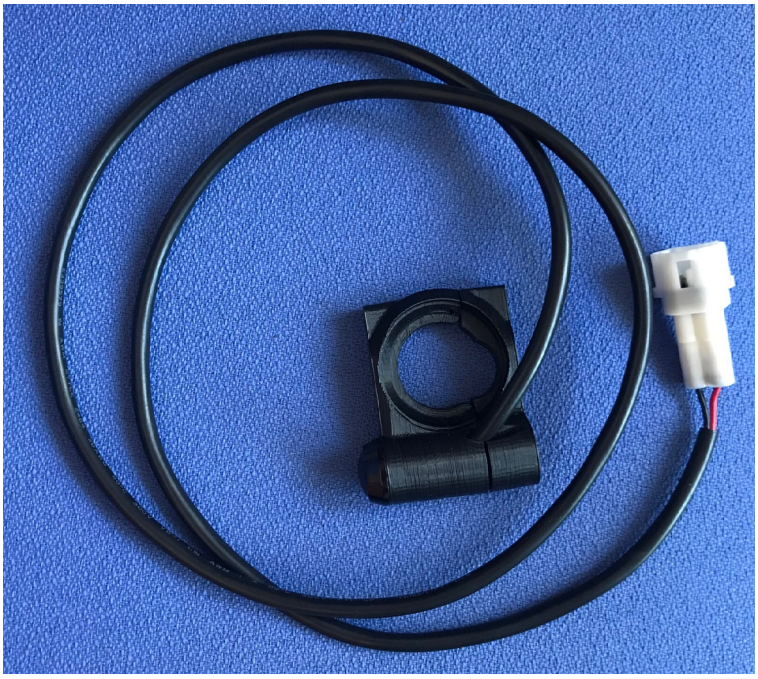


Figure 5. Câble # 3, bouton optionnel

2. Câble # 1, fil se branchant au câblage GAP Flasher

Terminal et connecteur OBD de type A



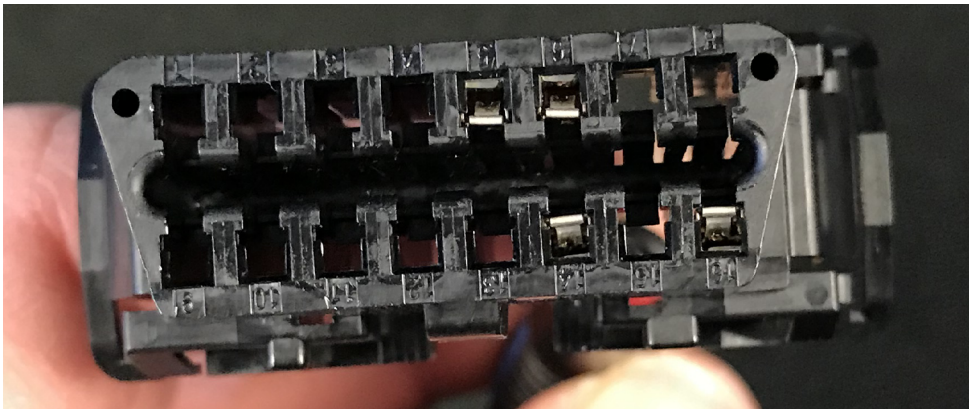
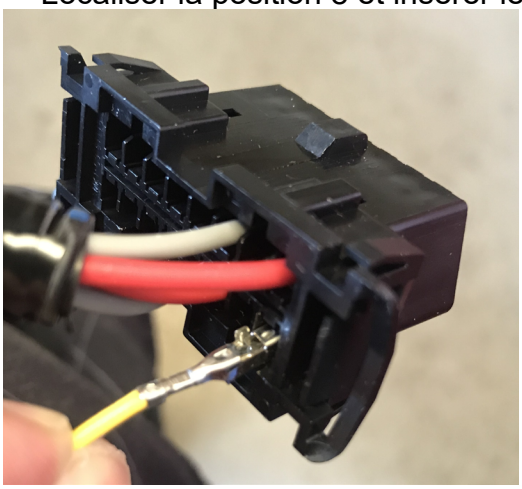


Figure 6. Bouton optionnel, câblage OBD et terminal de type A

Localiser la position 8 et insérer le terminal



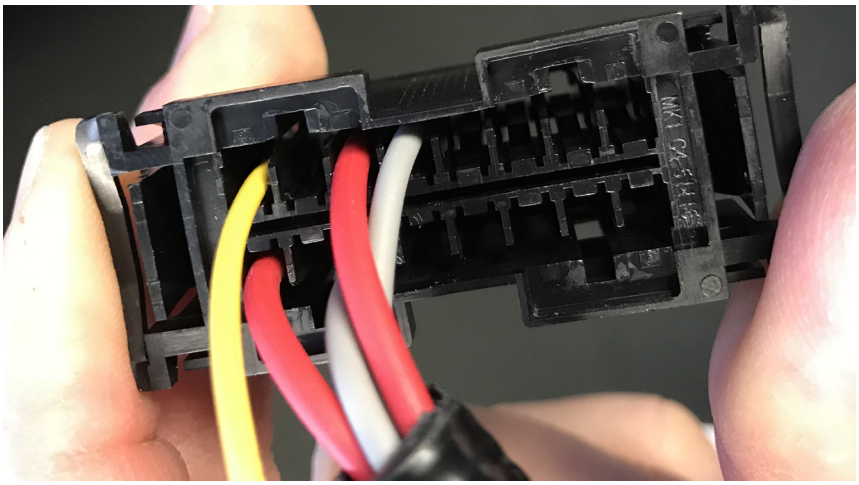


Figure 7. Position 8, câblage Anti Retard OBD, type A

Terminal et connecteur OBD de type B



Figure 8. Bouton optionnel, câblage OBD Anti Retard et terminal de type B

1- Débarrer le connecteur et tirant sur la barrure grise sur le côté. Il n'est pas nécessaire de l'extraire du connecteur.

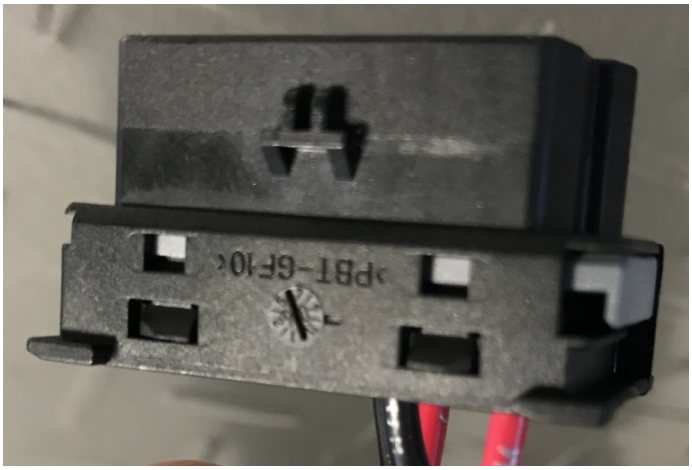


Figure 9. Connecteur OBD Anti Retard de type B débarré

2- Insérer le terminal dans l'emplacement numéro 8 et pousser sur la barrure grise. Si la barrure ne peut être remise en position, vérifier la position du terminal. Il sera nécessaire de l'enfoncer davantage.

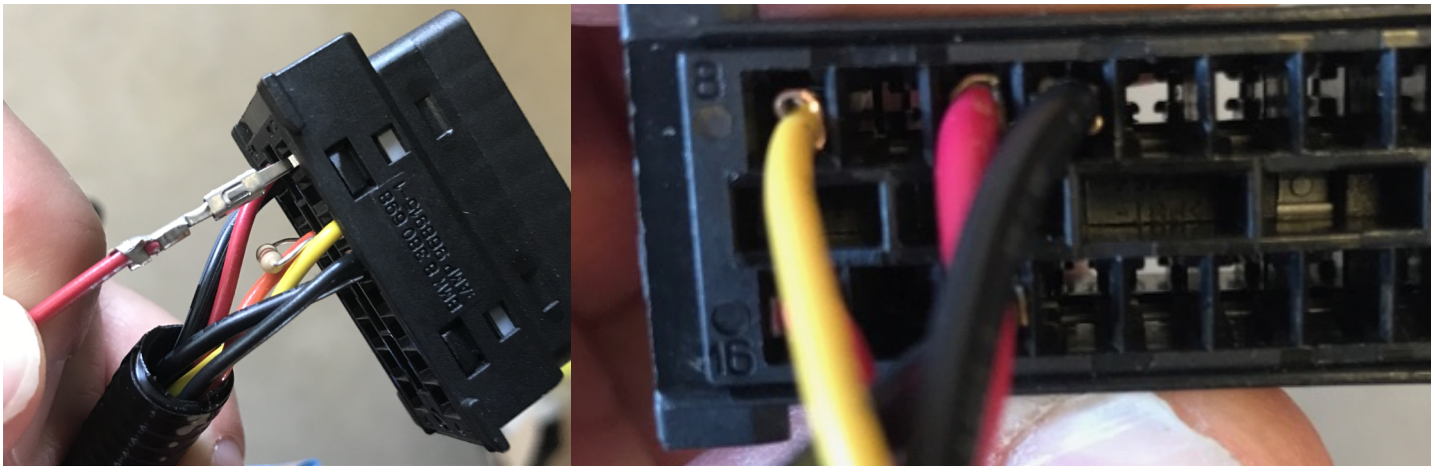


Figure 10. Position 8, connecteur OBD, type B

Terminal et connecteur OBD de type C



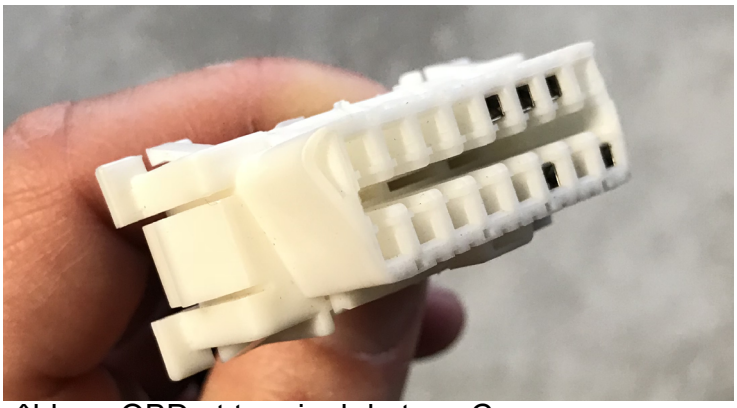
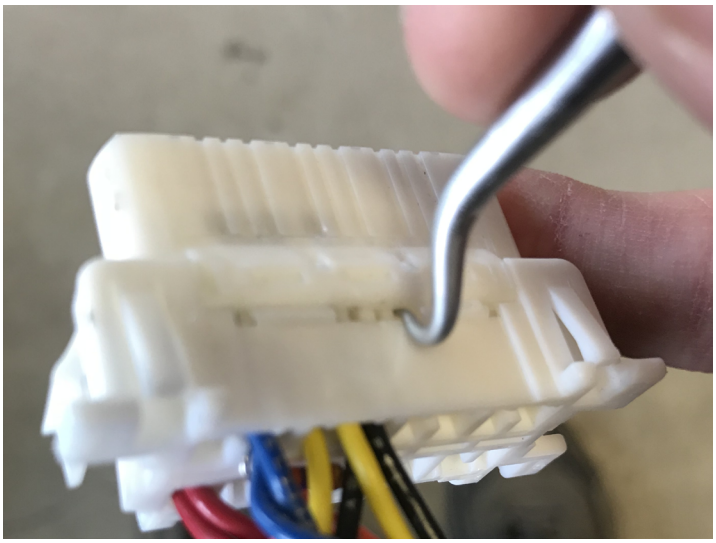


Figure 11. Bouton optionnel, câblage OBD et terminal de type C

1- Localiser la position 8 et déverrouiller le connecteur



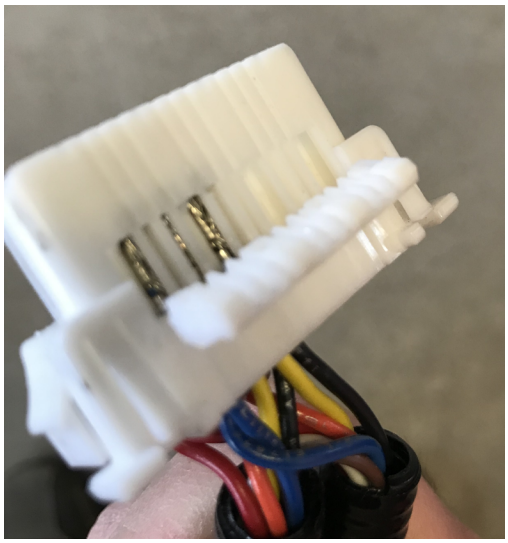


Figure 12. Position 8, câblage Anti Retard OBD, type C

2- Il suffit d'insérer le terminal à la position numéro 8. Enfoncer le terminal jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

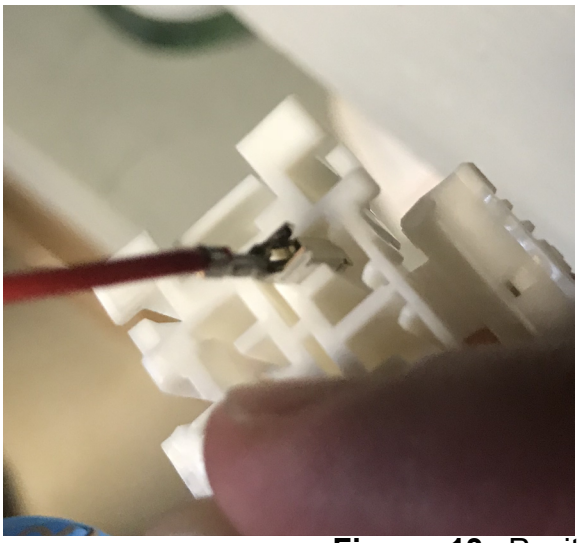
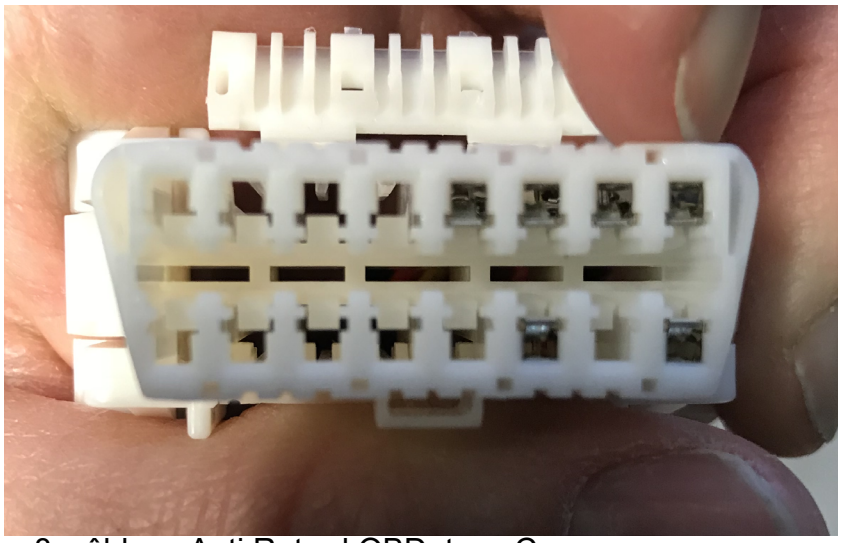



Figure 13. Position 8, câblage Anti Retard OBD, type C

3- Verrouiller le connecteur. Si la barrure ne peut être remise en position, vérifier la position du terminal. Il sera nécessaire de l'enfoncer davantage.

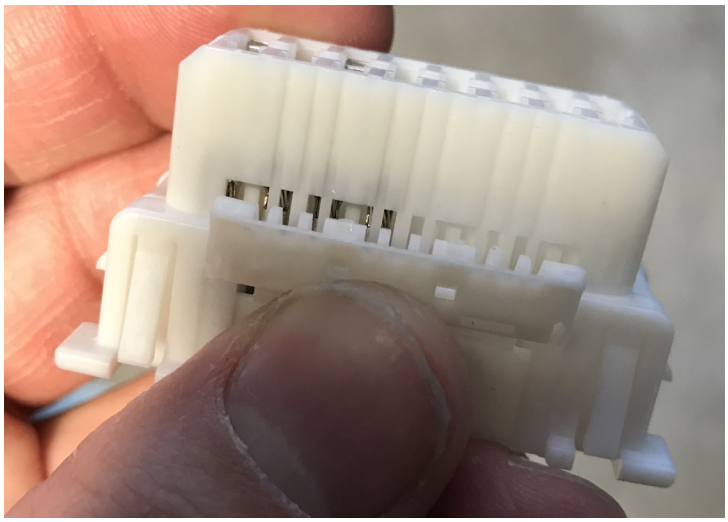
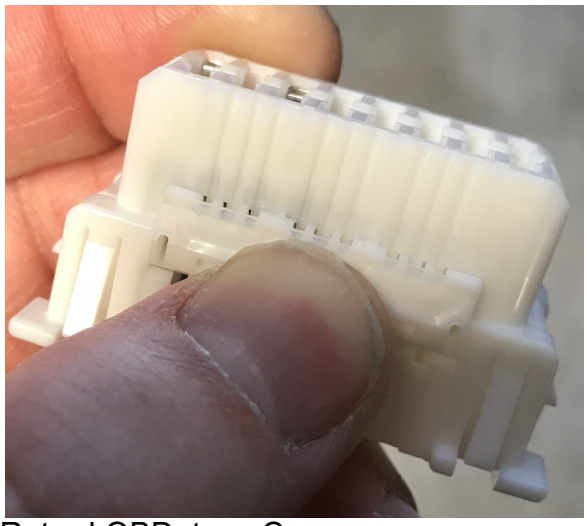



Figure 14. Verrouiller, câblage Anti Retard OBD, type C

Branchement du câble # 1 de type A, B ou C au câble # 2

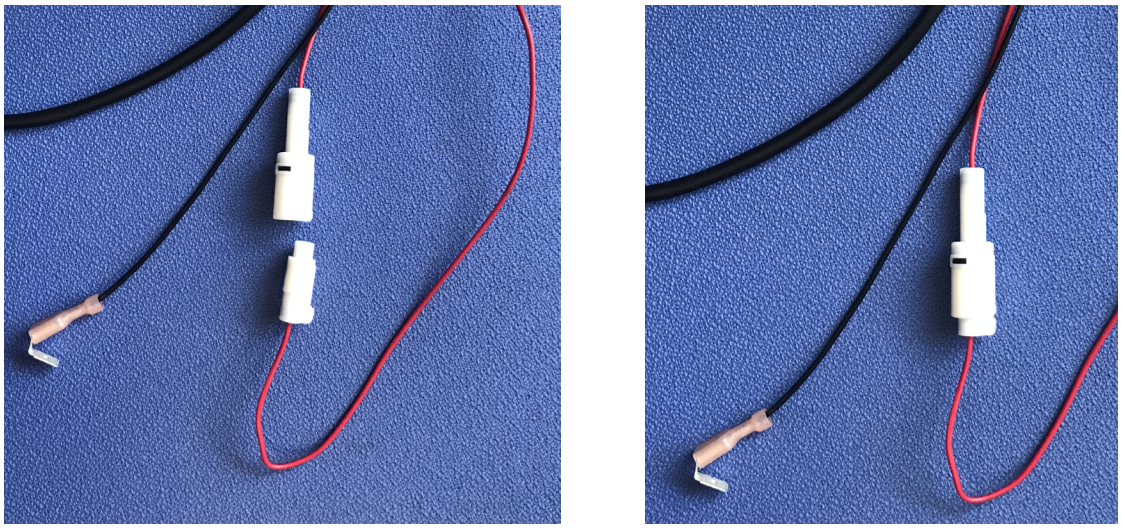


Figure 15. Branchement du câble de type A, B ou C au câble principal

GAP Innovation 2020-03-03 Tous Droits Réservés

3. Câble # 2

Branchement du fil de mise à la terre avec celui de la prise accessoire

1- Tirer sur les connecteurs branchés a l'arrière de la prise accessoire pour débrancher les fils et dévisser la bague. Il n'est pas nécessaire de la dévisser complètement. Simplement aligner la bague de retenue comme suit et tirer:

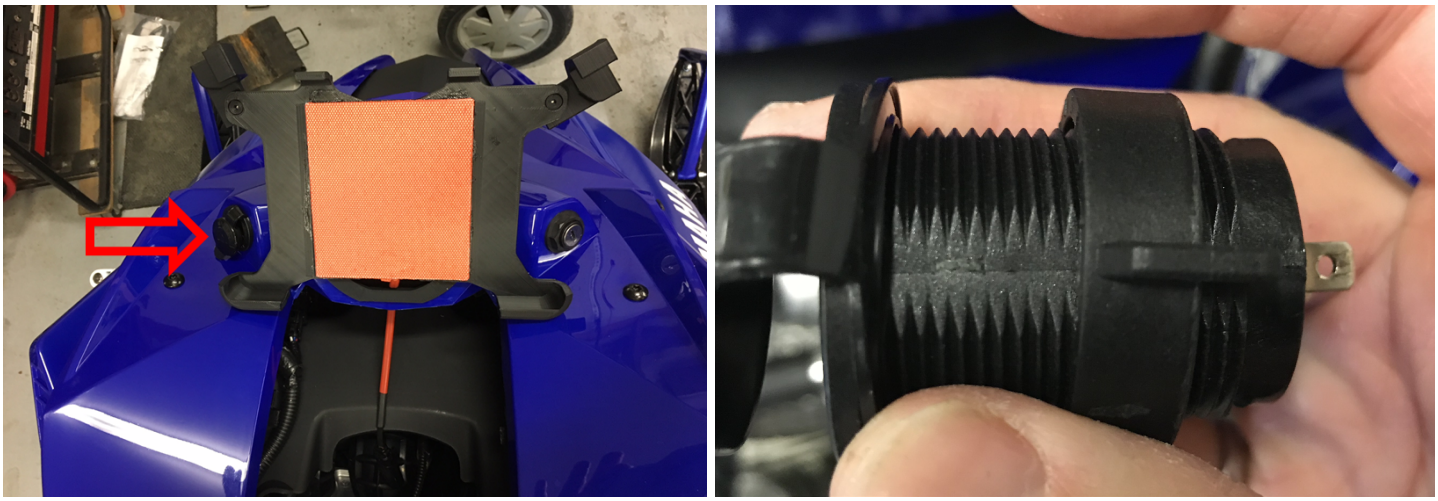


Figure 16. Prise accessoire, bague de retenue

2- Branchez les deux fils noirs comme suit et passez-les dans le trou de la prise accessoire.

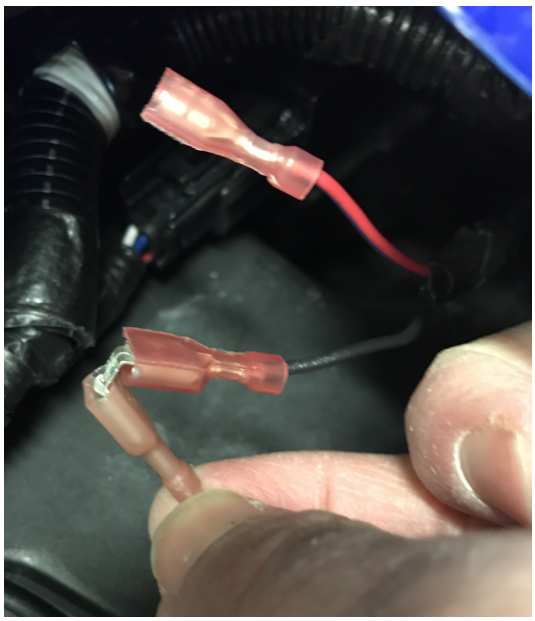


Figure 17. Branchement mise à la terre

3- Insérer la bague de retenue et brancher les deux fils noirs sur la borne négative (-). Brancher le fils rouge a la borne positive (+).

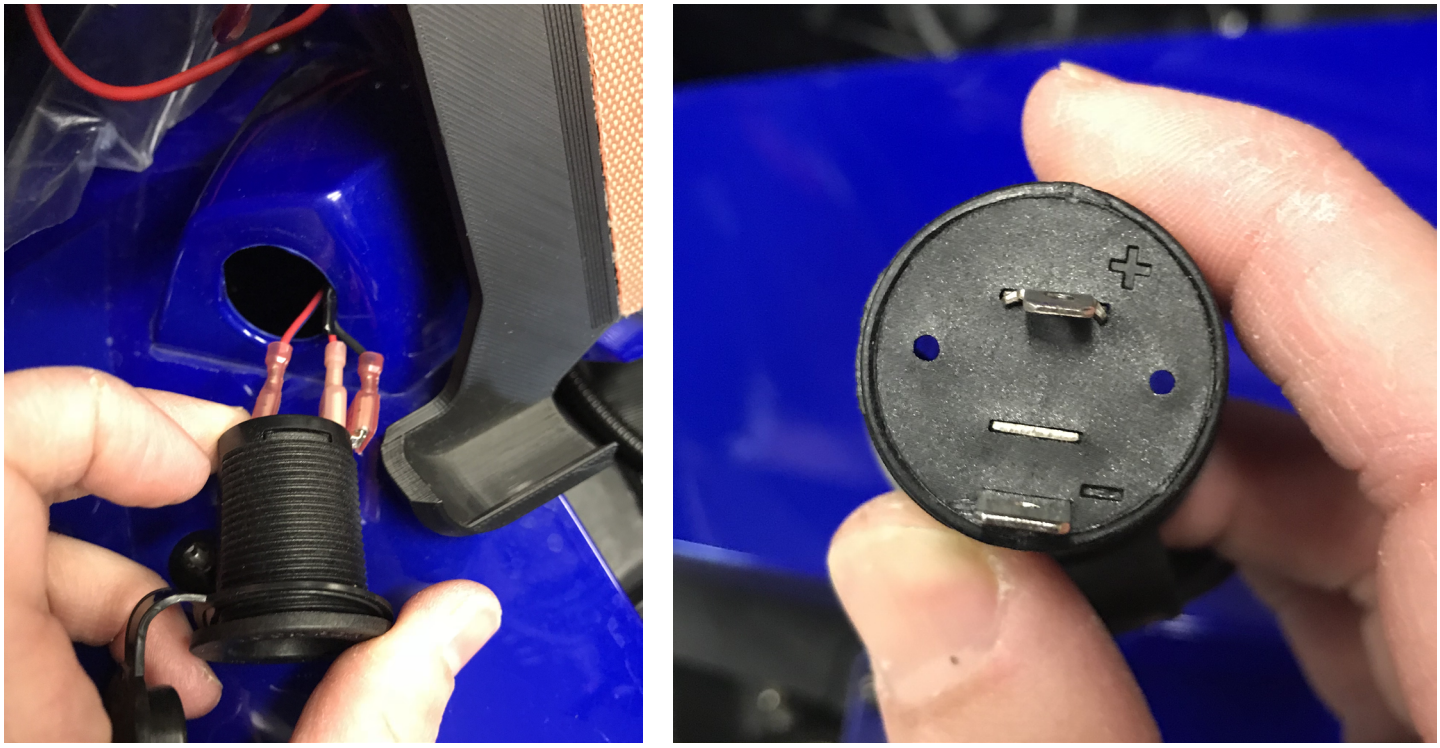


Figure 18. Branchement des fils a la prise accessoire

4- Réinstaller la bague de retenue de la prise accessoire.

Acheminez le câble vers la jonction du harnais capot et châssis

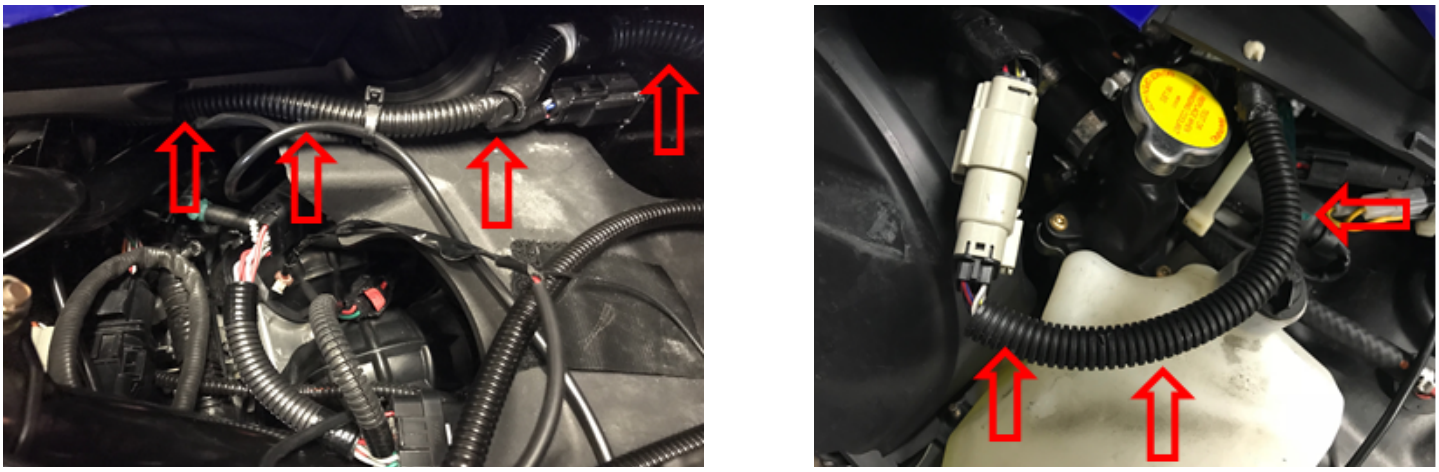


Figure 19. Acheminez le câble au connecteur du capot

GAP Innovation 2020-03-03 Tous Droits Réservés

4. Cable # 3, installation du bouton

1- Placer le bouton comme suit et positionner le de façon a ce qu'il soit droit. Le support chevauche la poigné a l'encoche prévue a cet effet. Il est parfois nécessaire de déplacer le bloc de commande (phare de nuit, poigné chauffante) vers la droite pour être en mesure d'installer le bouton.

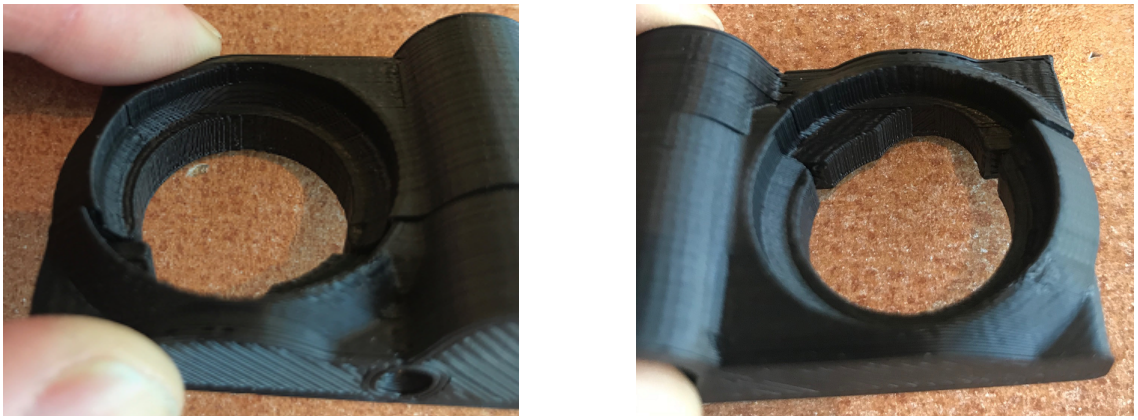


Figure 20. Installation du bouton, encoche pour poigner et fils

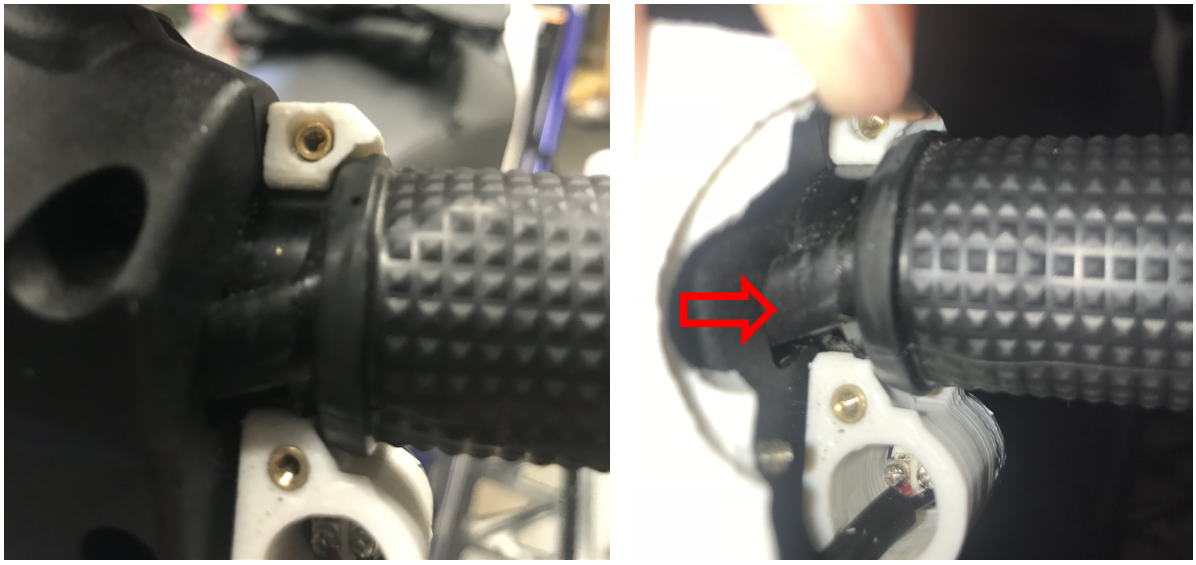


Figure 21. Installation du bouton, positionnement

2- Assembler la partie arrière du bouton. Ne pas trop serrer les vis.

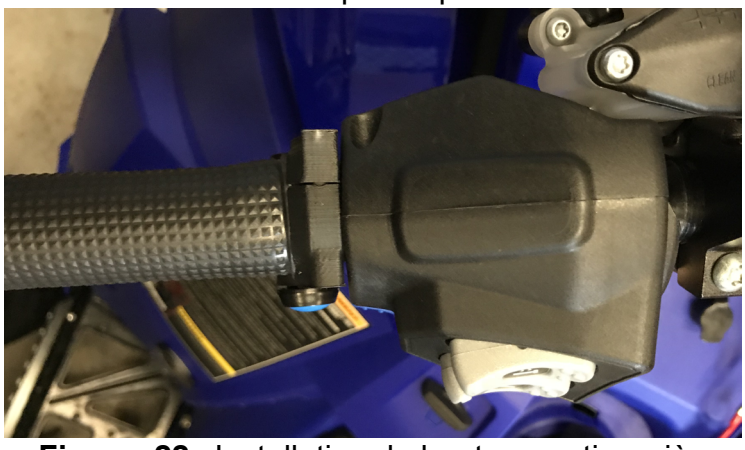


Figure 22. Installation du bouton, partie arrière

3- Acheminez le câble # 4 vers le bas en suivant le câblage du guidon. Sécuriser avec des attaches câble en nylon (tie wrap, zip ties...).



Figure 23. Acheminez le câble # 4, guidon,

4- Brancher les câbles # 3 et 4 a la jonction du câblage guidon.Sécuriser avec des attaches câble en nylon (tie wrap, zip ties...).



Figure 24. Branchement câble # 3 et 4 a la jonction guidon

Garantie Limitée

GAP Innovation garantit ce produit durant une (1) année complète. La garantie ne couvre que le produit de l'acheteur original (non transférable). La garantie couvre les défauts de fabrication pour la durée définie ci-dessus. La garantie se limite à la fonctionnalité du système et le système lui-même. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser le produit de façon sécuritaire.

L'utilisateur doit retourner le produit ou accessoire à GAP Innovation afin que la garantie soit honorée. L'utilisateur doit fournir une preuve d'achat.

La garantie est annulée si :

- Le produit a été endommagé ou modifié de quelque façon
- Le produit a été endommagé par l'eau, le feu, un accident ou autres conditions au-delà du contrôle de GAP Innovation
- Le produit a été mal installé ou mal utilisé

La garantie ne couvre pas :

- Frais de port et de manutention.
- Les dommages matériels autres que le produit lui-même.

GAP Innovation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsables des dommages directs ou indirects. La garantie est limitée à la valeur du produit.

Contact :
GAP Innovation
support@GAPInnovation.com