

GUIDE D'INSTALLATION, RAM AIR

PAR

 **GAP INNOVATION**

VERSION 1.4

Avertissements

Les distributeurs, revendeurs, ainsi que le fabricant (GAP Innovation, Inc.) déclinent toute responsabilité pour les dommages subis lors de l'utilisation du RAM Air. Cela inclut tous dommages au véhicule lui-même, ses constituantes ou tous autres biens. Ceci inclut aussi toutes blessures encourues par l'utilisateur ou toutes autres personnes.

La garantie est limitée à la fonctionnalité du RAM Air lui-même. Pour de plus amples détails concernant la garantie, s'il vous plaît consultez la dernière page de ce document.

Conditions

Ne pas copier.

Bien que des efforts considérables aient été faits pour rendre l'information fournie dans ce manuel aussi complète et précise que possible, il est inconcevable de couvrir tous les cas possibles. Les auteurs n'accepteront aucune responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir lors de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces procédures. Les auteurs déclinent toute responsabilité pour tous dommages, blessures corporelles ou dommages à la propriété qui pourraient être causés par l'utilisation ou la mauvaise utilisation du RAM Air. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d'information manquante ou incorrecte. L'utilisateur accepte toutes responsabilités découlant de l'exécution de procédure qui sont décrites dans ce manuel ou par l'outil lui-même.

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Table des matières

1 Contenu	4
2 Installation.....	4
2.1 Boite à air.....	4
2.2 Grille.....	5
2.3 RAM Air	7
2.4 Finaliser	7
3 Images une fois installés	8
Garantie Limitée	9

1 Contenu

- 1 x RAM Air
- 1 x gabarit de coupe
- 2 x boulons filetés
- 2 x languettes de verrouillage
- 1 x vis autotaraudeuse
- 1 x vis avec boulon

2 Installation

2.1 Boîte à air


- Retirez la boîte de l'entrée d'air de la motoneige
- Coupez le gabarit en suivant le contour extérieur et fixez-le sur la boîte à air comme suit;




- Faire un trou en suivant le contour intérieur
- Installer la boîte à air sur la motoneige

2.2 Grille

- Retirez la grille avant où le RAM Air sera installé.
- Coupez la lèvre comme suit. Une lame exacto ou un outil rotatif peuvent être utilisés.

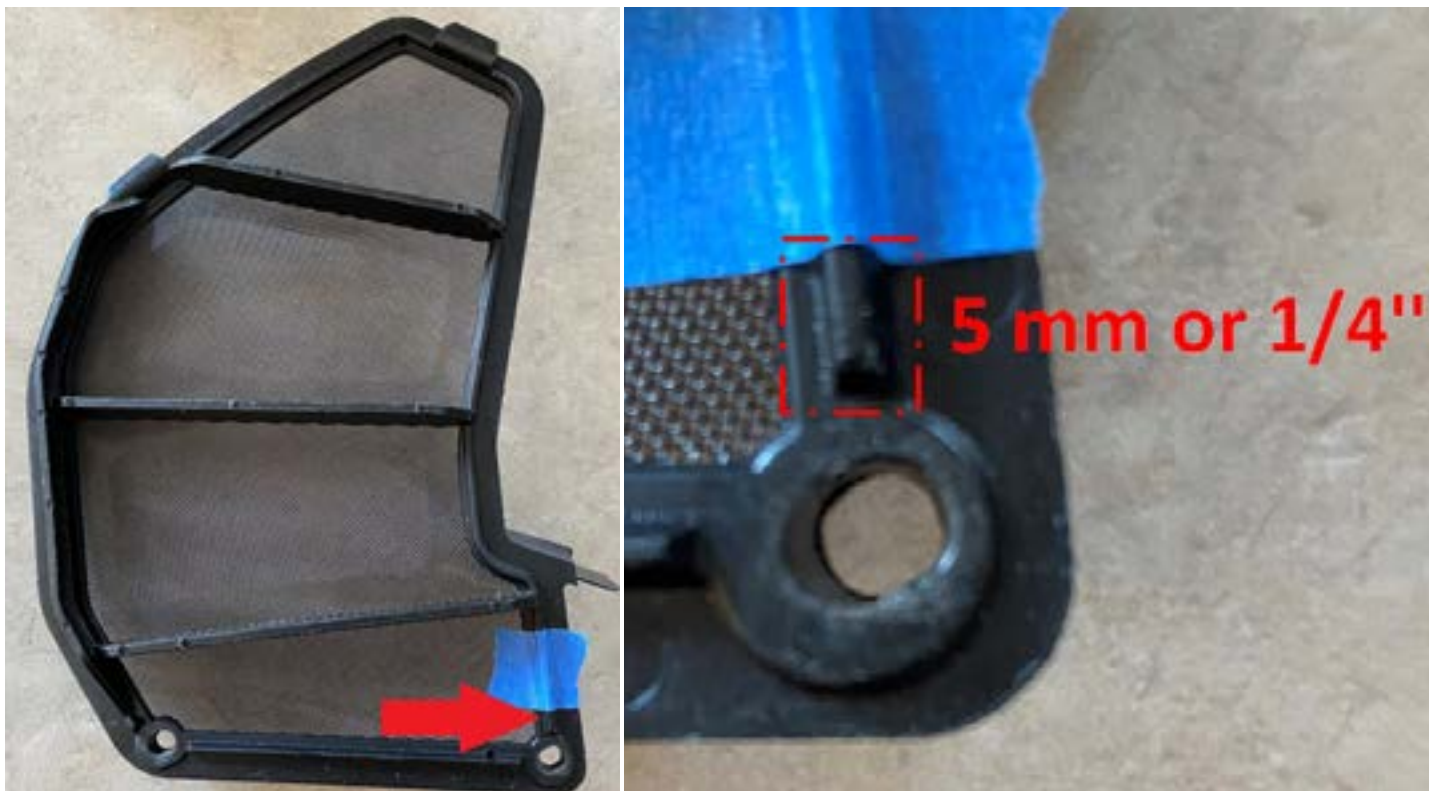

- Installez les boulons filetés et les languettes de verrouillage comme indiqué ci-dessous. L'utilisation d'une douille de taille appropriée facilitera l'insertion des languettes de verrouillage. Remarquez la position des languettes de verrouillage, vers le haut sur la deuxième image.

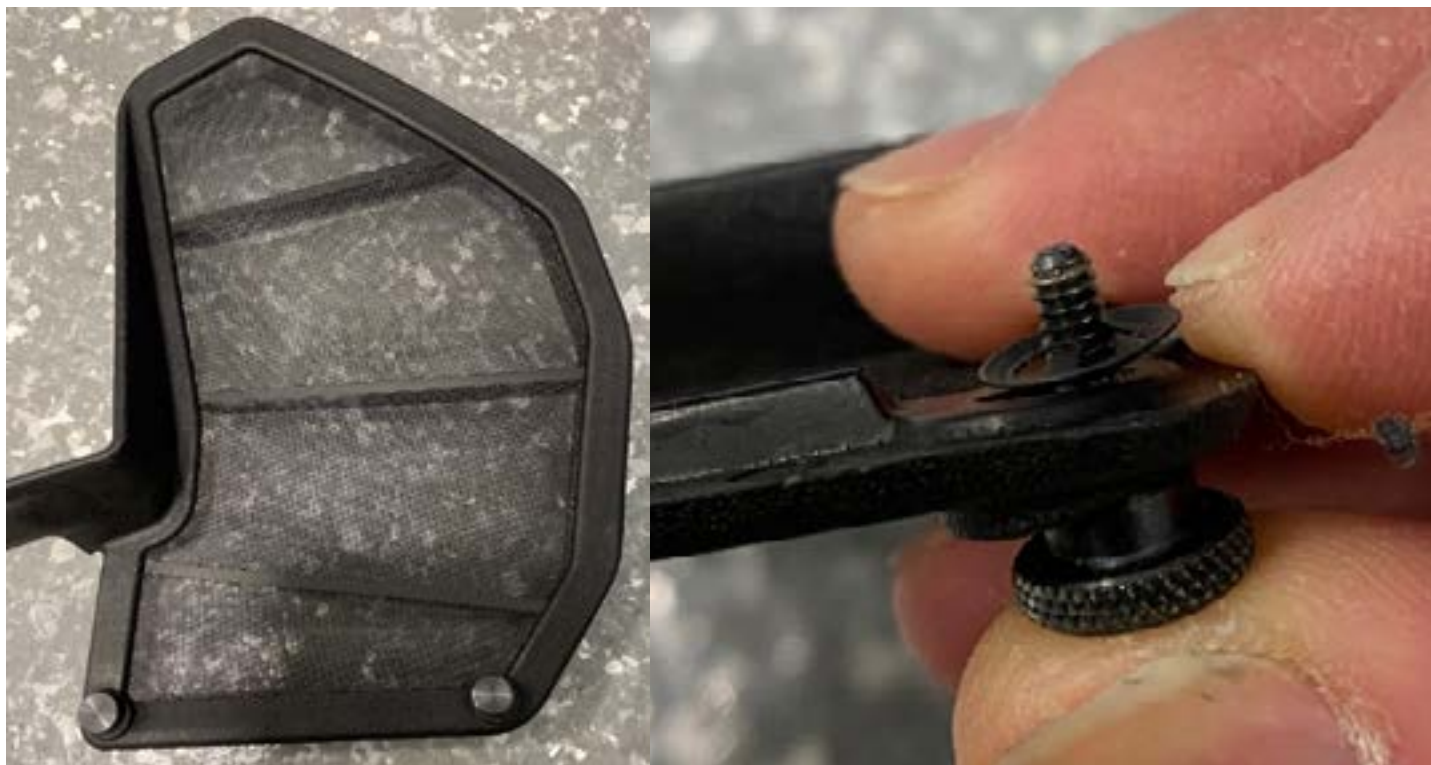

2.3 RAM Air

- Insérez et clippez le RAM Air comme dans la vidéo suivante;

<https://youtu.be/FWdPk1SBals>

Le RAM Air entrera dans la boîte à air de quelques millimètres.

- Installez les vis. Auto-adhésif sur le côté droit du RAM Air tandis que le plus long avec boulon est installé sur le côté gauche.



2.4 Finaliser

- Du ruban adhésif ou du silicone peut être appliqué à la jonction du RAM Air et de la boîte à air.
- Si les conditions l'exigent, installez la grille. Alignez les boulons filetés avec les boulons en laiton.

3 Images une fois installés



Garantie Limitée

GAP Innovation garantit ce produit durant une (1) année complète. La garantie ne couvre que le RAM Air de l'acheteur original (non transférable). La garantie couvre les défauts de fabrication pour la durée définie ci-dessus. La garantie se limite à la fonctionnalité du système et le système lui-même. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser le RAM Air de façon sécuritaire.

L'utilisateur doit retourner le RAM Air à GAP Innovation afin que la garantie soit honorée. L'utilisateur doit fournir une preuve d'achat.

La garantie est annulée si :

- Le produit a été endommagé ou modifié de quelque façon
- Le produit a été endommagé par l'eau, le feu, un accident ou autres conditions au-delà du contrôle de GAP Innovation
- Le produit a été mal installé ou mal utilisé

La garantie ne couvre pas :

- Frais de port et de manutention.
- Les dommages matériels autres que le RAM Air lui-même.

GAP Innovation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsables des dommages directs ou indirects. La garantie est limitée à la valeur du produit.

Contact :

GAP Innovation

support@GAPInnovation.com