GAP Flasher

Pour tous les
véhicules couverts

Par

GAP Innovation

Guide d'Installation, ACC1008 V1.4

Avertissements

Les distributeurs, revendeurs, ainsi que le fabricant (GAP Innovation, Inc.) déclinent toute responsabilité pour les dommages subis lors de l'utilisation du produit. Cela inclut tous dommages au véhicule lui-même, ses constituantes ou tous autres biens. Ceci inclut aussi toutes blessures encourues par l'utilisateur ou toutes autres personnes.

La garantie est limitée à la fonctionnalité du produit lui-même. Pour de plus amples détails concernant la garantie, s'il vous plaît consultez la dernière page de ce document.

Conditions

Ne pas copier. Lors de l'achat de nos produits, du téléchargement de notre application, de l'utilisation de nos produits ou de l'application, vous acceptez de ne pas procéder à une ingénierie inverse, copier, extraire des données ou toute autre manipulation autre que l'utilisation prévue.

Bien que des efforts considérables aient été faits pour rendre l'information fournie dans ce manuel aussi complet et précise que possible, il est inconcevable de couvrir tous les cas possibles. Les auteurs n'accepteront aucune responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir lors de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces procédures. Les auteurs déclinent toute responsabilité pour tous dommages, blessures corporelles ou dommages à la propriété qui pourraient être causés par l'utilisation ou la mauvaise utilisation du produit. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d'information manquante ou incorrecte. L'utilisateur accepte toutes responsabilités découlant de l'exécution de procédure qui sont décrites dans ce manuel ou par l'outil lui-même.

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Suggestion pratique

À des fins pratiques et même de sécurité, il est suggéré que l'utilisateur possède une version à jour du présent Manuel en format PDF dans son, ou ses appareils mobiles. Ainsi, une accessibilité aux procédures sera possible en tout lieu et à tout moment. Par le fait même, la version informatisée facilitera la recherche par mot-clé sur un sujet en particulier.

Il est possible de procéder au téléchargement des guides et du Manuel de l'Utilisateur sur le site web du fabricant.

Les guides et le manuel de l'utilisateur sont mis à jour régulièrement.

Table des matières

1. Définition des câbles.....5
   - Câble # 1 5
   - Câble # 2 5
   - Câble # 3 6
   - Cable # 4 et 5 6
2. Câble # 1, fil se branchant au câblage GAP Flasher 7
   - Terminal et connecteur OBD de type A..... 7
3. Câble # 2 8
   - Branchement du fil de mise à la terre avec celui de la prise accessoire ... 8
   - Acheminez le câble vers la jonction du harnais capot et châssis 10
4. Cable # 3, installation du bouton 11
5. Cable # 4 et 5.....13

Garantie Limitée 17

Liste des figures

Figure 1. Câble # 1, Type A, bouton optionnel 5
Figure 2. Câble # 2, bouton optionnel 5
Figure 3. Câble # 3, bouton optionnel 6
Figure 4. Câbles d'extension # 4 et # 5 6
Figure 5. Bouton optionnel, câblage OBD et terminal de type A 7
Figure 6. Position 8, câblage Anti Retard OBD, type A 7
Figure 7. Prise accessoire, bague de retenue 8
Figure 8. Branchement mise à la terre 8
Figure 9. Branchement des fils a la prise accessoire 9
Figure 10. Acheminez le câble au connecteur du capot 10
Figure 11. Installation du bouton, encoche pour poigner et fils 11
Figure 12. Installation du bouton, positionnement 11
Figure 13. Installation du bouton, partie arrière 11
Figure 14. Acheminez le câble # 4, guidon, ... 12
Figure 15. Branchement câble # 3 et 4 a la jonction guidon 12
Figure 16. Câblage d'extension # 4 et 5 13
Figure 17. Port de diagnostic 13
Figure 18. Chemin du faisceau de câblage d'extension # 1 14
Figure 19. Junction capot, câblage d'extension # 1 14
Figure 20. Grille ou sac de rangement 15
Figure 21. Chemin du faisceau de câblage d'extension # 2 15
Figure 22. Branchement câblage d'extension # 1 et 2 15
Figure 23. Branchement câblage d'extension # 2 et GAP Flasher 16

1. Définition des câbles

Câble # 1

Trois connecteurs de type OBD différent ont été utilisés pour la fabrication des câbles Anti Retard GAP Flasher. Le kit inclut trois câbles #1 couvrant chacune des possibilités et un seul est nécessaire selon le connecteur OBD utilisé.

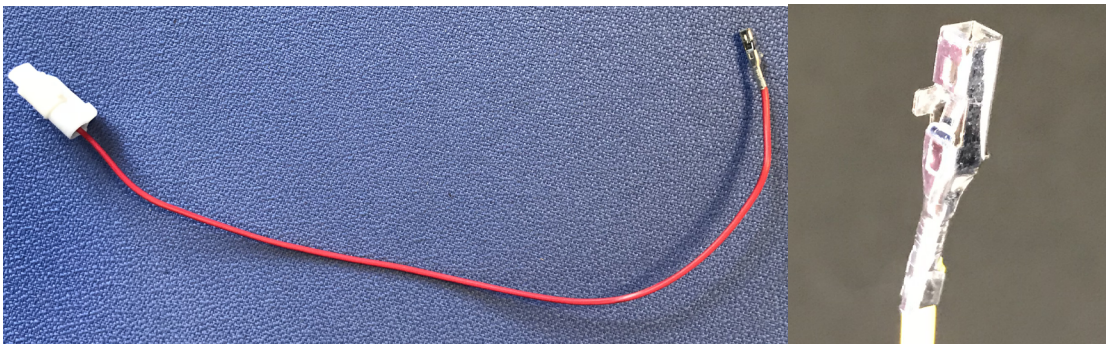


Figure 1. Câble # 1, Type A, bouton optionnel

Câble # 2

Relie le câble #1 et 3 ensemble

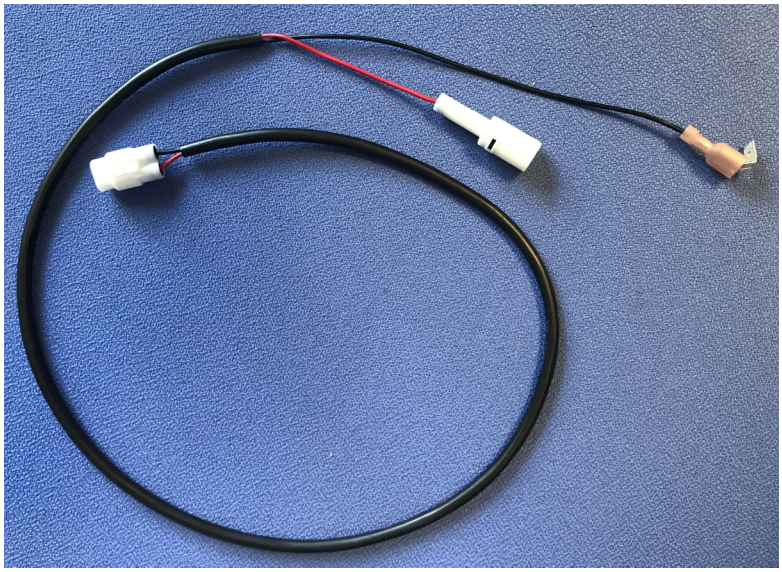


Figure 2. Câble # 2, bouton optionnel

Câble # 3

Le bouton



Figure 3. Câble # 3, bouton optionnel

Cable # 4 et 5

Câbles d'extension





Figure 4. Câbles d'extension # 4 et # 5

2. Câble # 1, fil se branchant au câblage GAP Flasher

Terminal et connecteur OBD de type A



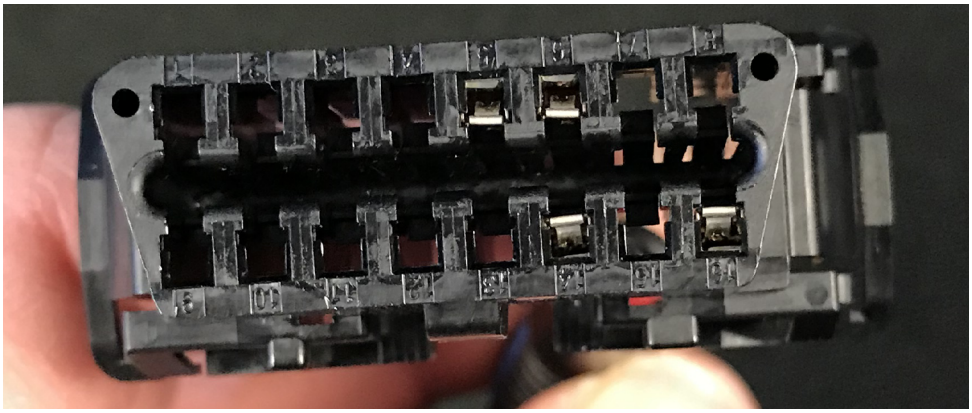
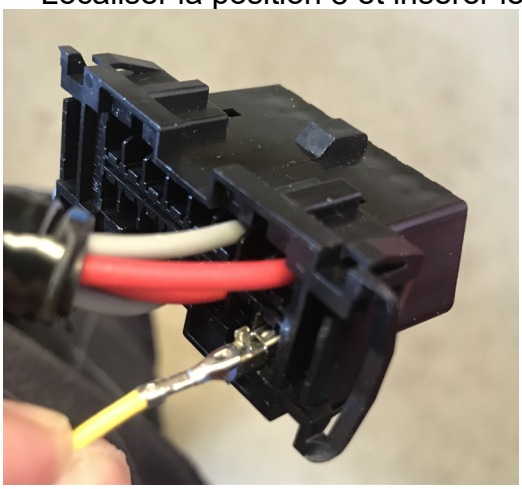


Figure 5. Bouton optionnel, câblage OBD et terminal de type A

Localiser la position 8 et insérer le terminal



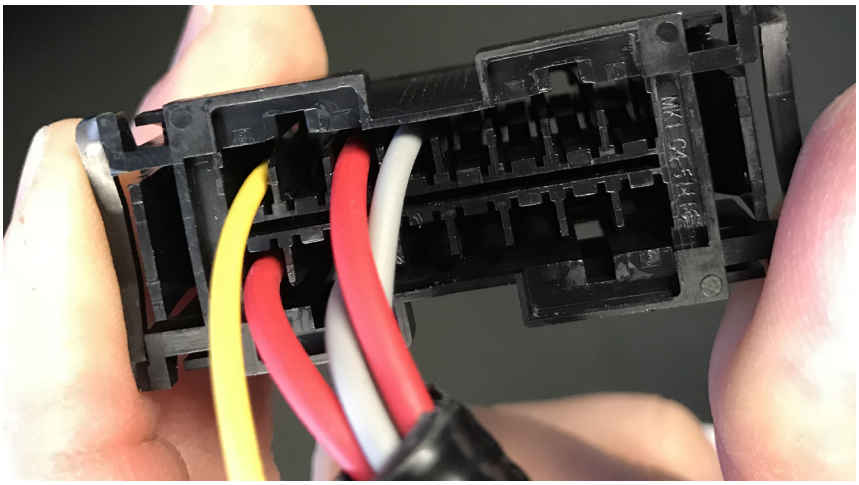


Figure 6. Position 8, câblage Anti Retard OBD, type A

3. Câble # 2

Branchement du fil de mise à la terre avec celui de la prise accessoire

1- Tirer sur les connecteurs branchés a l'arrière de la prise accessoire pour débrancher les fils et dévisser la bague. Il n'est pas nécessaire de la dévisser complètement. Simplement aligner la bague de retenue comme suit et tirer:

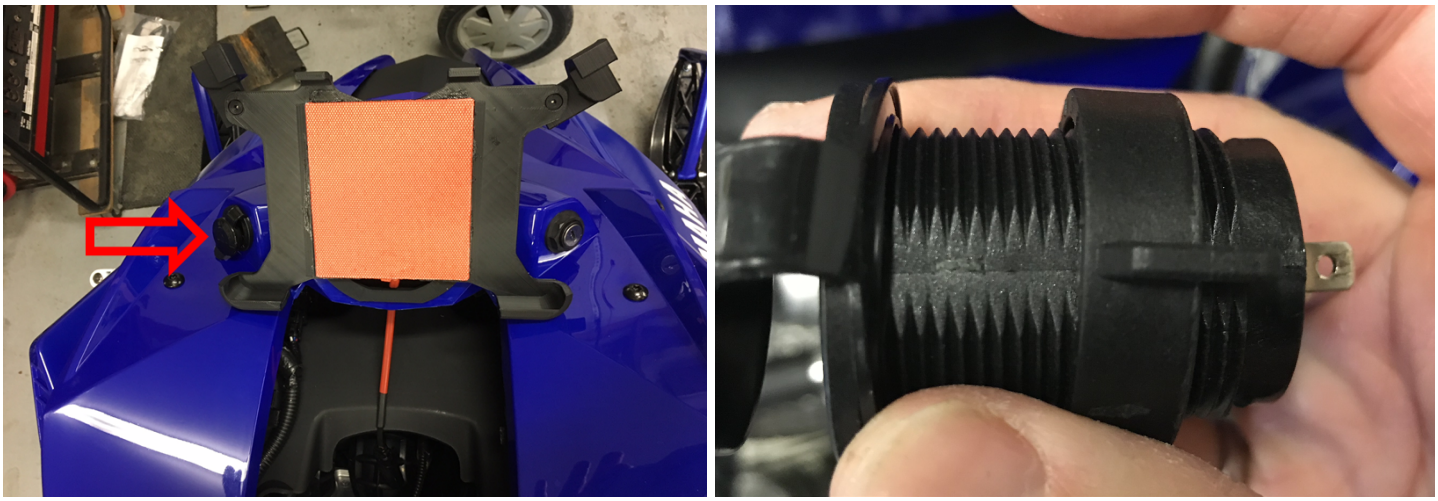


Figure 7. Prise accessoire, bague de retenue

2- Branchez les deux fils noirs comme suit et passez-les dans le trou de la prise accessoire.

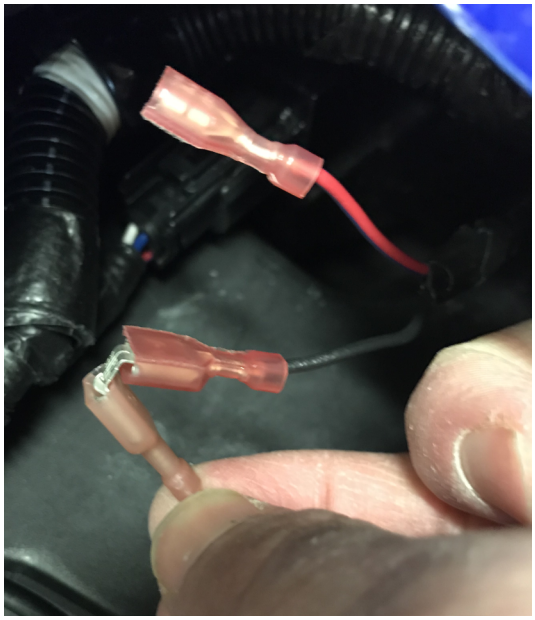


Figure 8. Branchement mise à la terre

3- Insérer la bague de retenue et brancher les deux fils noirs sur la borne négative (-). Brancher le fils rouge a la borne positive (+).

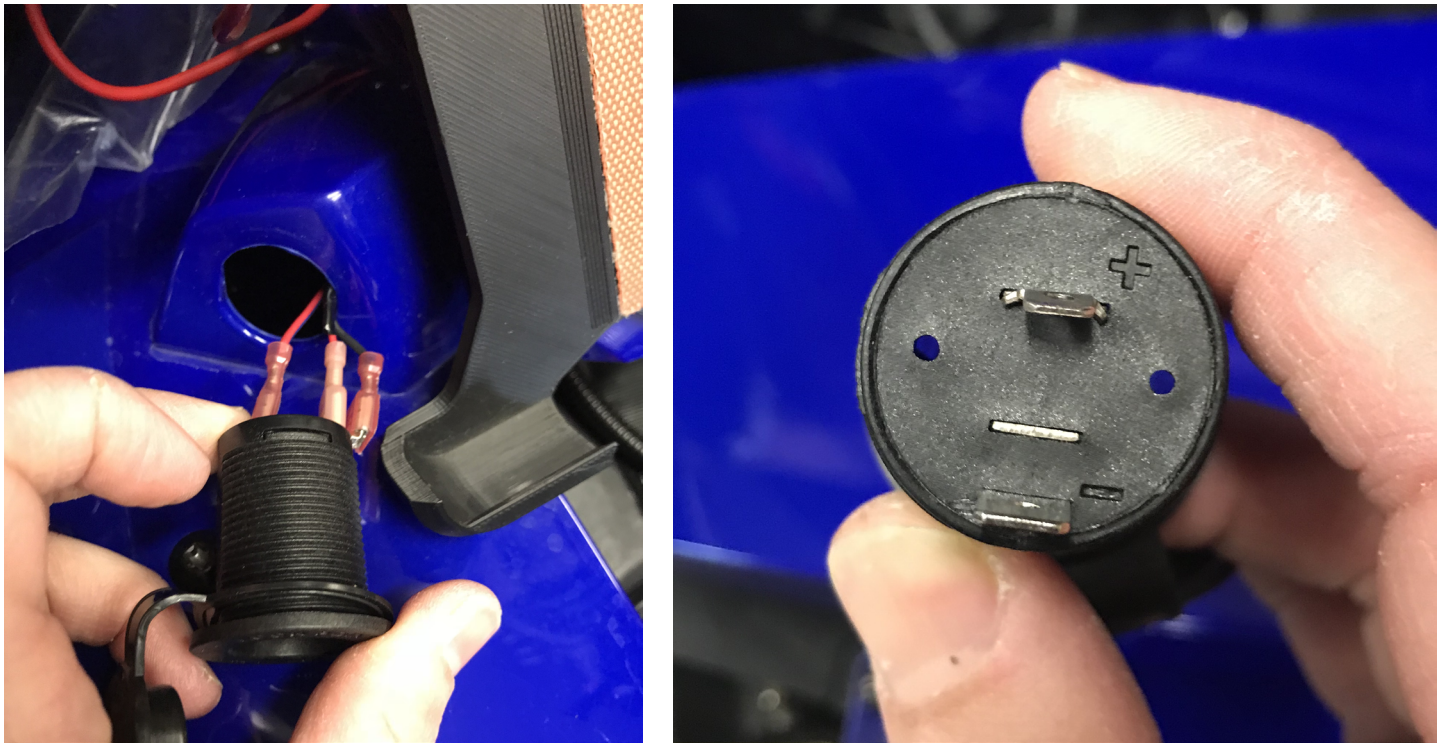
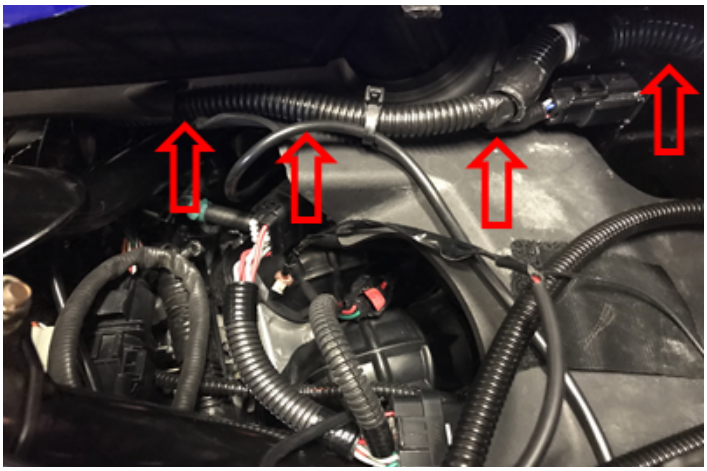


Figure 9. Branchement des fils a la prise accessoire

4- Réinstaller la bague de retenue de la prise accessoire.

Acheminez le câble vers la jonction du harnais capot et châssis



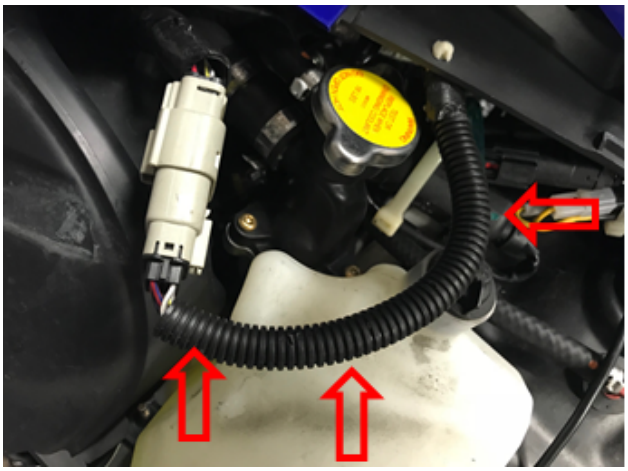


Figure 10. Acheminez le câble au connecteur du capot

4. Cable # 3, installation du bouton

1- Placer le bouton comme suit et positionner le de façon a ce qu'il soit droit. Le support chevauche la poigné a l'encoche prévue a cet effet. Il est parfois nécessaire de déplacer le bloc de commande (phare de nuit, poigné chauffante) vers la droite pour être en mesure d'installer le bouton.

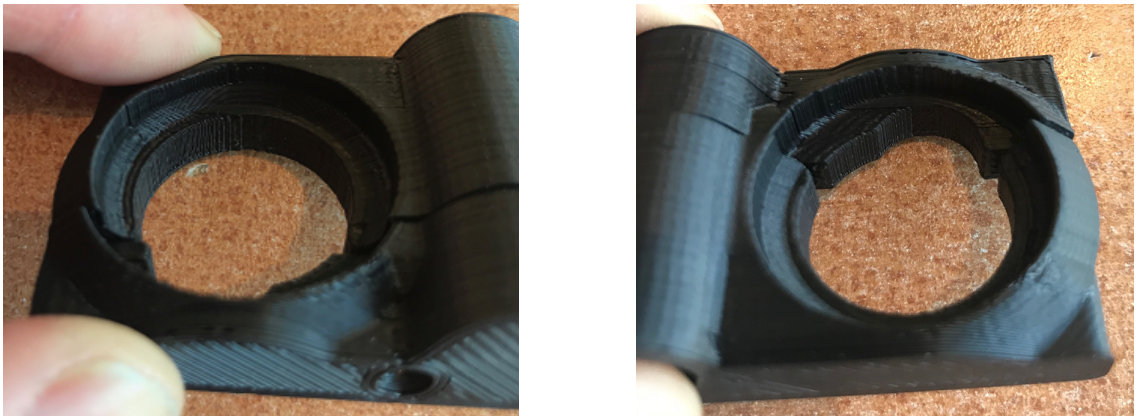


Figure 11. Installation du bouton, encoche pour poigner et fils

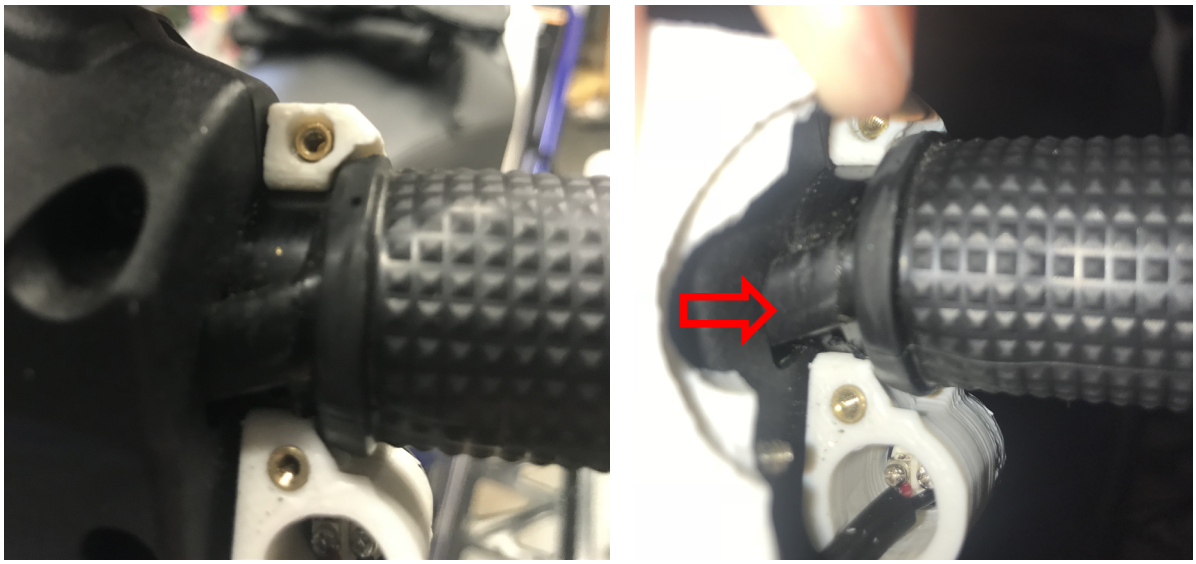


Figure 12. Installation du bouton, positionnement

2- Assembler la partie arrière du bouton. Ne pas trop serrer les vis.

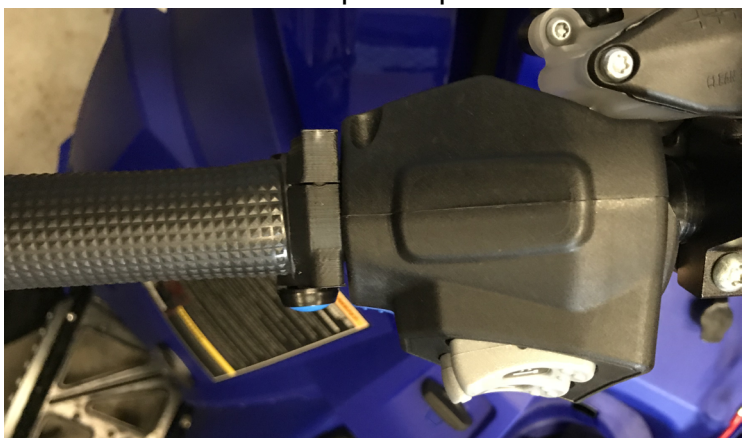


Figure 13. Installation du bouton, partie arrière

3- Acheminez le câble # 3 vers le bas en suivant le câblage du guidon. Sécuriser avec des attaches câble en nylon (tie wrap, zip ties...).



Figure 14. Acheminez le câble # 4, guidon,

4- Brancher les câbles # 2 et 3 a la jonction du câblage guidon.Sécuriser avec des attaches câble en nylon (tie wrap, zip ties...).



Figure 15. Branchement câble # 3 et 4 a la jonction guidon

5. Cable # 4 et 5



Figure 16. Câblage d'extension # 4 et 5

1- Retirez les deux panneaux latéraux et le capot.
2- Localiser le port de diagnostic situé à l'arrière du carter de transmission et brancher le câble # 1 (le plus long).

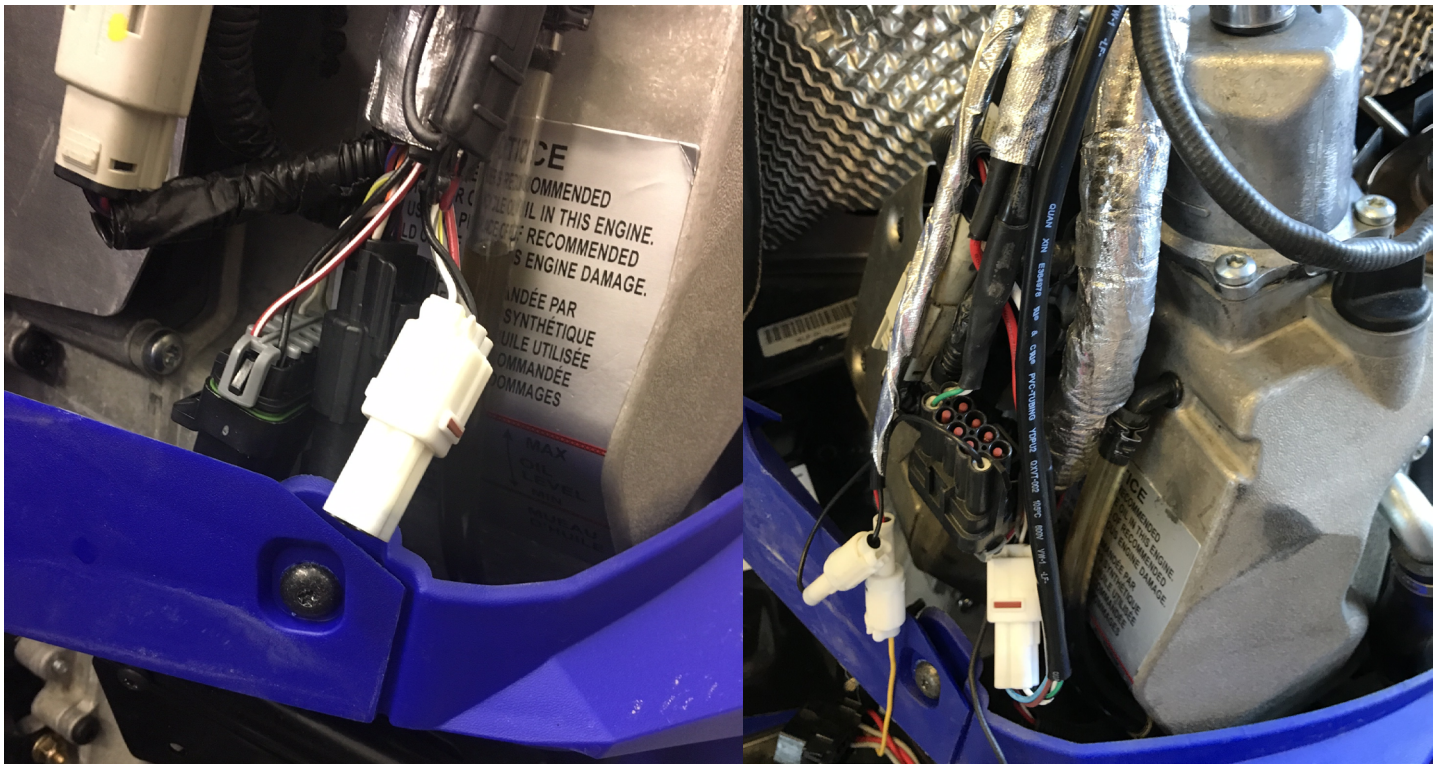


Figure 17. Port de diagnostic

3- Acheminez le câble vers le haut du compartiment moteur. Évitez que les fils longent le turbo-compresseur, le silencieux, des pièces aux rebords coupants ou des pièces mobiles. Sécuriser avec des attaches câble en nylon (tie wrap, zip ties...).

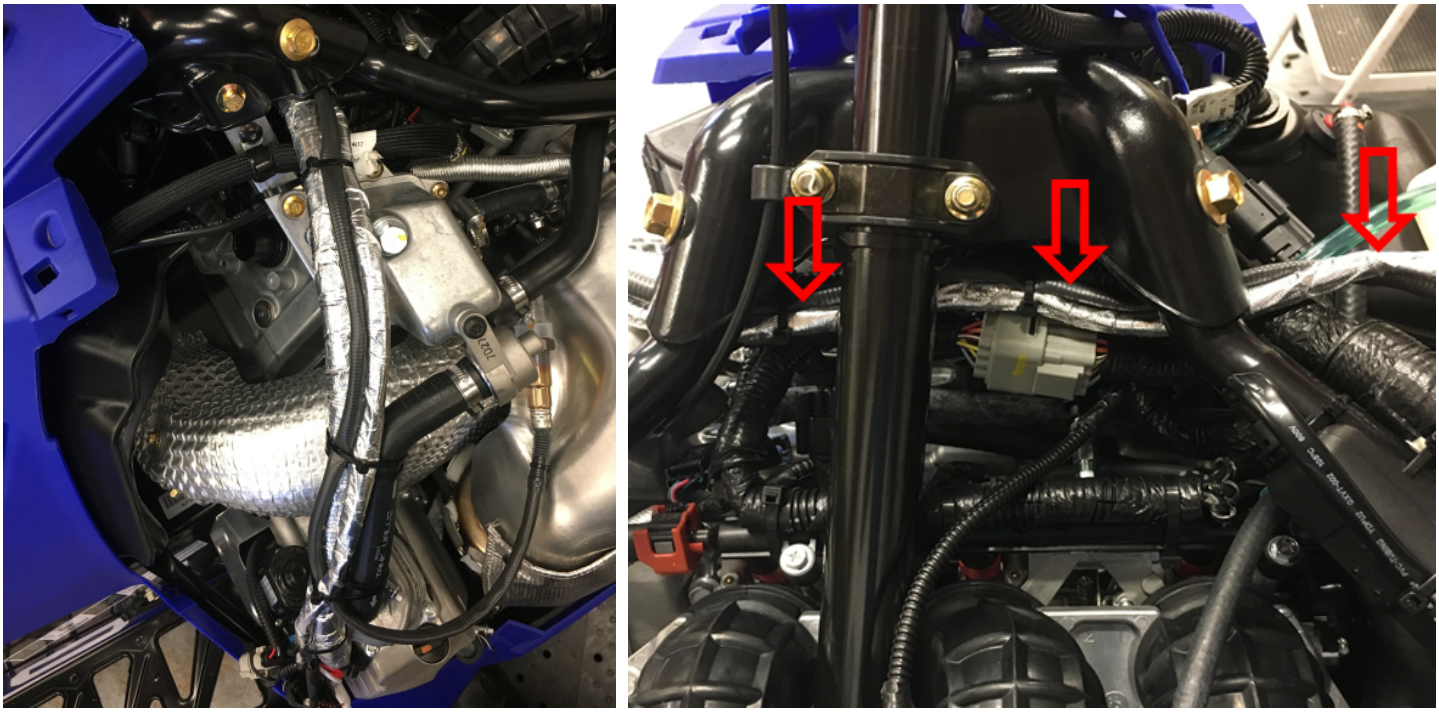


Figure 18. Chemin du faisceau de câblage d'extension # 1

4- Acheminez-le jusqu'a la jonction du capot



Figure 19. Junction capot, câblage d'extension # 1

5- Retirer le sac de rangement ou la grille. La grille est retirée en la tirant vers l'arrière du véhicule.



Figure 20. Grille ou sac de rangement

6- Acheminer le câble # 2 en suivant le câblage du capot et remettre le capot en place. Évitez que les fils longent des pièces aux rebords coupants ou des pièces mobiles. Sécuriser avec des attaches câble en nylon (tie wrap, zip ties...).

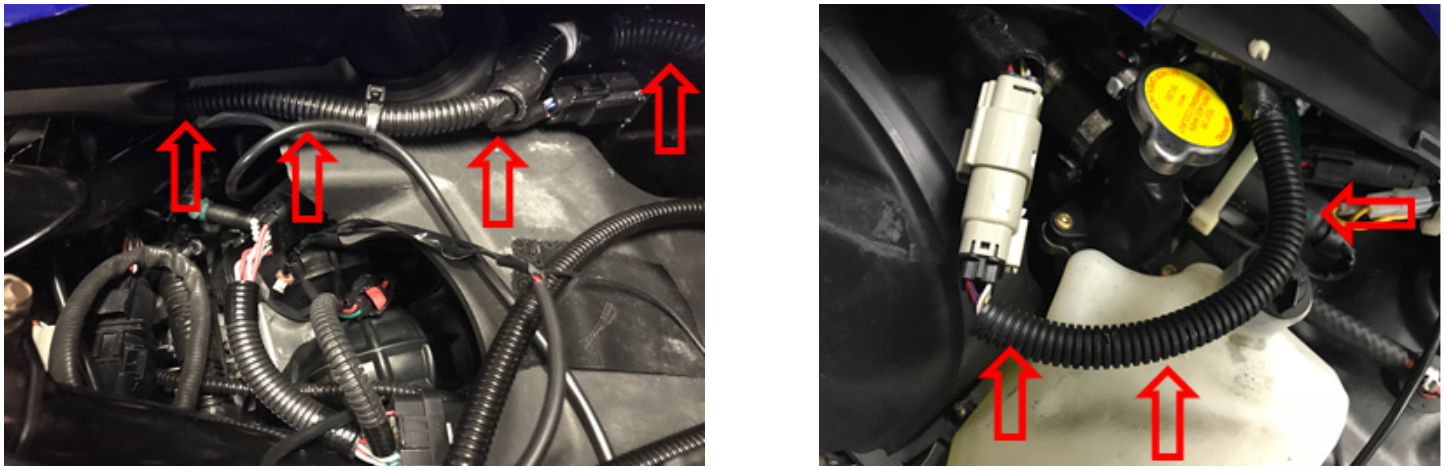


Figure 21. Chemin du faisceau de câblage d'extension # 2

7- Brancher les deux câbles a la jonction capot.

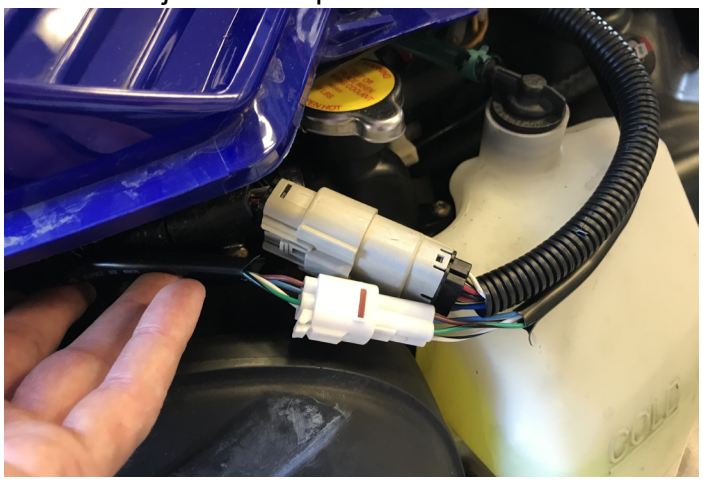


Figure 22. Branchement câblage d'extension # 1 et 2

8- Brancher le câble # 2 au câble GAP Flasher. Support du iPad Mini 4 présent sur cette image.



Figure 23. Branchement câblage d'extension # 2 et GAP Flasher

9- Vous pouvez brancher le GAP Flasher et le sécurisé a l'endroit désiré. Certains utilisateurs hors piste l'insèrent à l'intérieur du sac de rangement offrant ainsi une protection supplémentaire.

Garantie Limitée

GAP Innovation garantit ce produit durant une (1) année complète. La garantie ne couvre que le produit de l'acheteur original (non transférable). La garantie couvre les défauts de fabrication pour la durée définie ci-dessus. La garantie se limite à la fonctionnalité du système et le système lui-même. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser le produit de façon sécuritaire.

L'utilisateur doit retourner le produit ou accessoire à GAP Innovation afin que la garantie soit honorée. L'utilisateur doit fournir une preuve d'achat.

La garantie est annulée si :

- Le produit a été endommagé ou modifié de quelque façon
- Le produit a été endommagé par l'eau, le feu, un accident ou autres conditions au-delà du contrôle de GAP Innovation
- Le produit a été mal installé ou mal utilisé

La garantie ne couvre pas :

- Frais de port et de manutention.
- Les dommages matériels autres que le produit lui-même.

GAP Innovation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsables des dommages directs ou indirects. La garantie est limitée à la valeur du produit.

Contact :
GAP Innovation
support@GAPInnovation.com