

GAP FLASHER

POUR TOUS LES
VÉHICULES COUVERTS

PAR

 **GAP INNOVATION**

GUIDE D'INSTALLATION, ACC1022, VERSION 2.0

Avertissements

Les distributeurs, revendeurs, ainsi que le fabricant (GAP Innovation, Inc.) déclinent toute responsabilité pour les dommages subis lors de l'utilisation du produit. Cela inclut tous dommages au véhicule lui-même, ses constituantes ou tous autres biens. Ceci inclut aussi toutes blessures encourues par l'utilisateur ou toutes autres personnes.

La garantie est limitée à la fonctionnalité du produit lui-même. Pour de plus amples détails concernant la garantie, s'il vous plaît consultez la dernière page de ce document.

Conditions

Ne pas copier. Lors de l'achat de nos produits, du téléchargement de notre application, de l'utilisation de nos produits ou de l'application, vous acceptez de ne pas procéder à une ingénierie inverse, copier, extraire des données ou toute autre manipulation autre que l'utilisation prévue.

Bien que des efforts considérables aient été faits pour rendre l'information fournie dans ce manuel aussi complet et précise que possible, il est inconcevable de couvrir tous les cas possibles. Les auteurs n'accepteront aucune responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir lors de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces procédures. Les auteurs déclinent toute responsabilité pour tous dommages, blessures corporelles ou dommages à la propriété qui pourraient être causés par l'utilisation ou la mauvaise utilisation du produit. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d'information manquante ou incorrecte. L'utilisateur accepte toutes responsabilités découlant de l'exécution de procédure qui sont décrites dans ce manuel ou par l'outil lui-même.

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Suggestion pratique

À des fins pratiques et même de sécurité, il est suggéré que l'utilisateur possède une version à jour du présent Manuel en format PDF dans son, ou ses appareils mobiles. Ainsi, une accessibilité aux procédures sera possible en tout lieu et à tout moment. Par le fait même, la version informatisée facilitera la recherche par mot-clé sur un sujet en particulier.

Il est possible de procéder au téléchargement des guides et du Manuel de l'utilisateur sur le site web du fabricant.

Les guides et le manuel de l'utilisateur sont mis à jour régulièrement.

Table des matières

Installation du capteur optionnel O₂ a large bande.....	4
Installation AEM	4
Installation ECU Master.....	7
Garantie Limitée	8

Liste des figures

Figure 1. Port de diagnostic, installation AEM O ₂	4
Figure 2. Branchement faisceau de câbles AEM O ₂	5
Figure 3. Chemin du faisceau de câbles AEM O ₂	5
Figure 4. Branchement capteur O ₂ au faisceau de câbles du module AEM.....	6
Figure 5. Fixer le module AEM	6
Figure 6. Fixation du module ECU Master.....	7

Installation du capteur optionnel O₂ a large bande



Avertissement

L'utilisation fréquente de la fonction anti-retard avec un capteur O₂ à large bande peut endommager le capteur. Ce capteur n'est pas garanti.

Ni GAP Innovation ni le tuner ne seront tenus responsables des dommages encourus lors de l'utilisation du GAP Flasher.

Code d'erreur

AEM Wideband O₂; Il est normal qu'un code d'erreur apparaisse au tableau de bord suite au démarrage du moteur. Ce code disparaît lorsque le module envoie une valeur valide. Si la faute est présente en permanence, la sonde ou le module est défectueux ou un problème de filage est présent.*

ECU Master. Si la faute est présente en permanence, la sonde ou le module est défectueux ou un problème de filage est présent.*

*Arctic Cat, le code est P0130

Yamaha, SD24

Installation AEM

Prérequis

Avoir installé le boulon du capteur O₂ sur le chemin de l'échappement et le capteur.

Étapes

- 1- Retirez les deux panneaux latéraux et le capot.
- 2- Localisez le connecteur de diagnostic noir situé à l'arrière de la boîte de transfert et enlevez son couvercle.



Figure 1. Port de diagnostic, installation AEM O₂

- 3- Localisez le connecteur accessoire situé au même endroit et enlevez son couvercle. (connecteur ressemblant à ceux utilisés sur une remorque, 2 contacts)

Remarque: Un diviseur pour la branchement des accessoires (alimentation et masse) est disponible. La consommation de courant totale doit être considérée lors du branchement de plusieurs accessoires sur ce connecteur.

- 4- Brancher le faisceau de câbles AEM O₂ a large bande comme suit:



Figure 2. Branchement faisceau de câbles AEM O₂

- 5- Acheminez tous les fils vers le haut du compartiment moteur. Évitez que les fils longent le turbocompresseur, le système d'échappement, des pièces aux rebords coupants ou des pièces

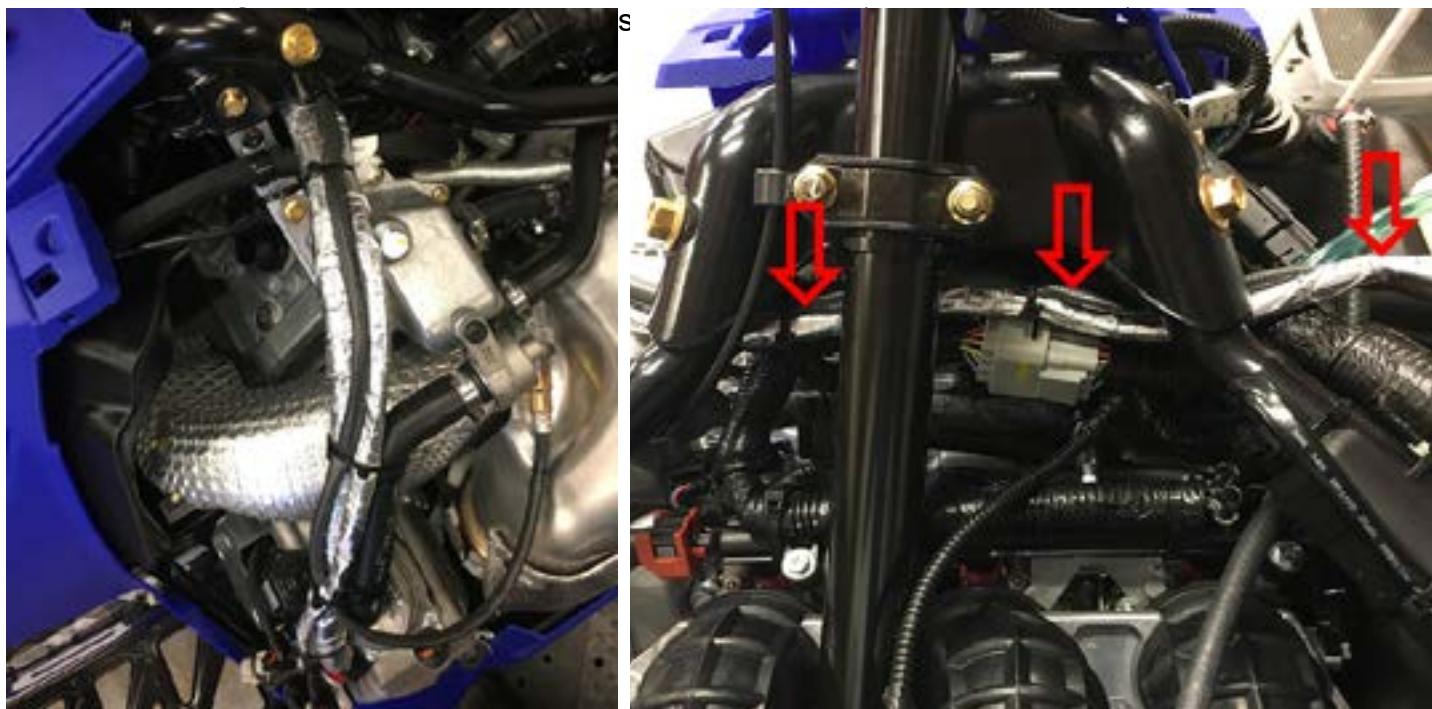


Figure 3. Chemin du faisceau de câbles AEM O₂

- 6- Brancher le capteur O₂ au module AEM



Figure 4. Branchement capteur O₂ au faisceau de câbles du module AEM

- 7- Trouvez un emplacement sécuritaire pour le module et attacher le à l'aide d'attaches câble en nylon.

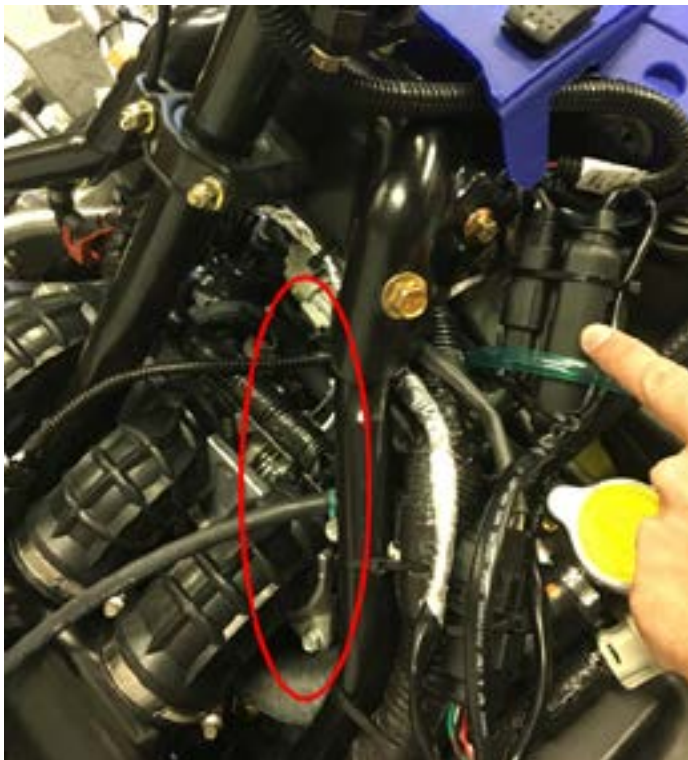


Figure 5. Fixer le module AEM

- 8- Remettre le capot en place et installer les panneaux latéraux.

Installation ECU Master

Prérequis

Avoir installé le boulon du capteur O₂ sur le chemin de l'échappement et le capteur.

Étapes

- 1- Suivre les étape 1 à 4 de l'installation du AEM.
- 5- Installez le module à l'aide de la bande velcro selon l'image suivante.



Figure 6. Fixation du module ECU Master

Garantie Limitée

GAP Innovation garantit ce produit durant une (1) année complète. La garantie ne couvre que le produit de l'acheteur original (non transférable). La garantie couvre les défauts de fabrication pour la durée définie ci-dessus. La garantie se limite à la fonctionnalité du système et le système lui-même. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser le produit de façon sécuritaire.

L'utilisateur doit retourner le produit ou accessoire à GAP Innovation afin que la garantie soit honorée. L'utilisateur doit fournir une preuve d'achat.

La garantie est annulée si :

- Le produit a été endommagé ou modifié de quelque façon
- Le produit a été endommagé par l'eau, le feu, un accident ou autres conditions au-delà du contrôle de GAP Innovation
- Le produit a été mal installé ou mal utilisé

La garantie ne couvre pas :

- Frais de port et de manutention.
- Les dommages matériels autres que le produit lui-même.

GAP Innovation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsables des dommages directs ou indirects. La garantie est limitée à la valeur du produit.

Contact :

GAP Innovation

support@GAPInnovation.com